





Инструкция по установке


RENAULT LOGAN

(2005-2015)




Арт.: F.4713.001

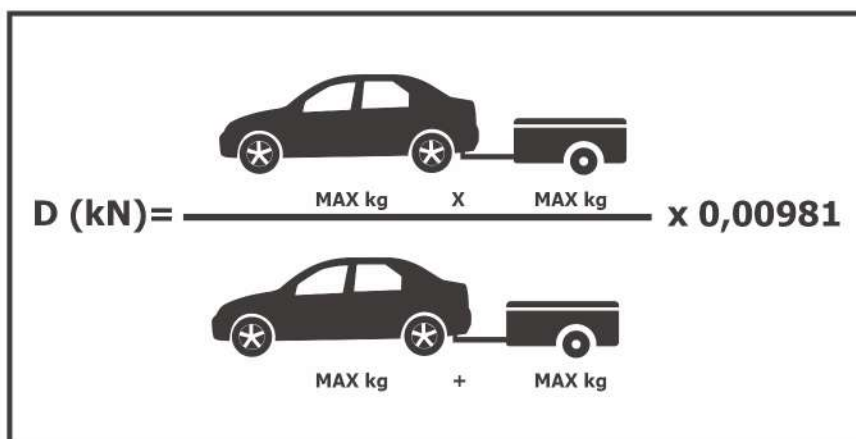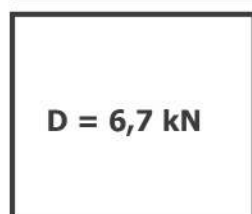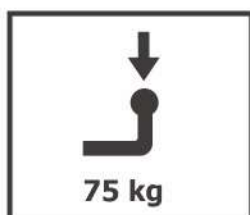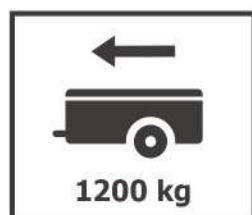

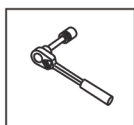

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

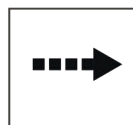


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

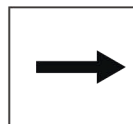










Расположение



Используемый инструмент:

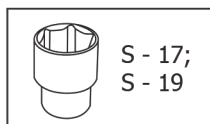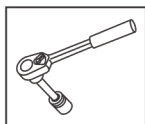



S - 17;
S - 19

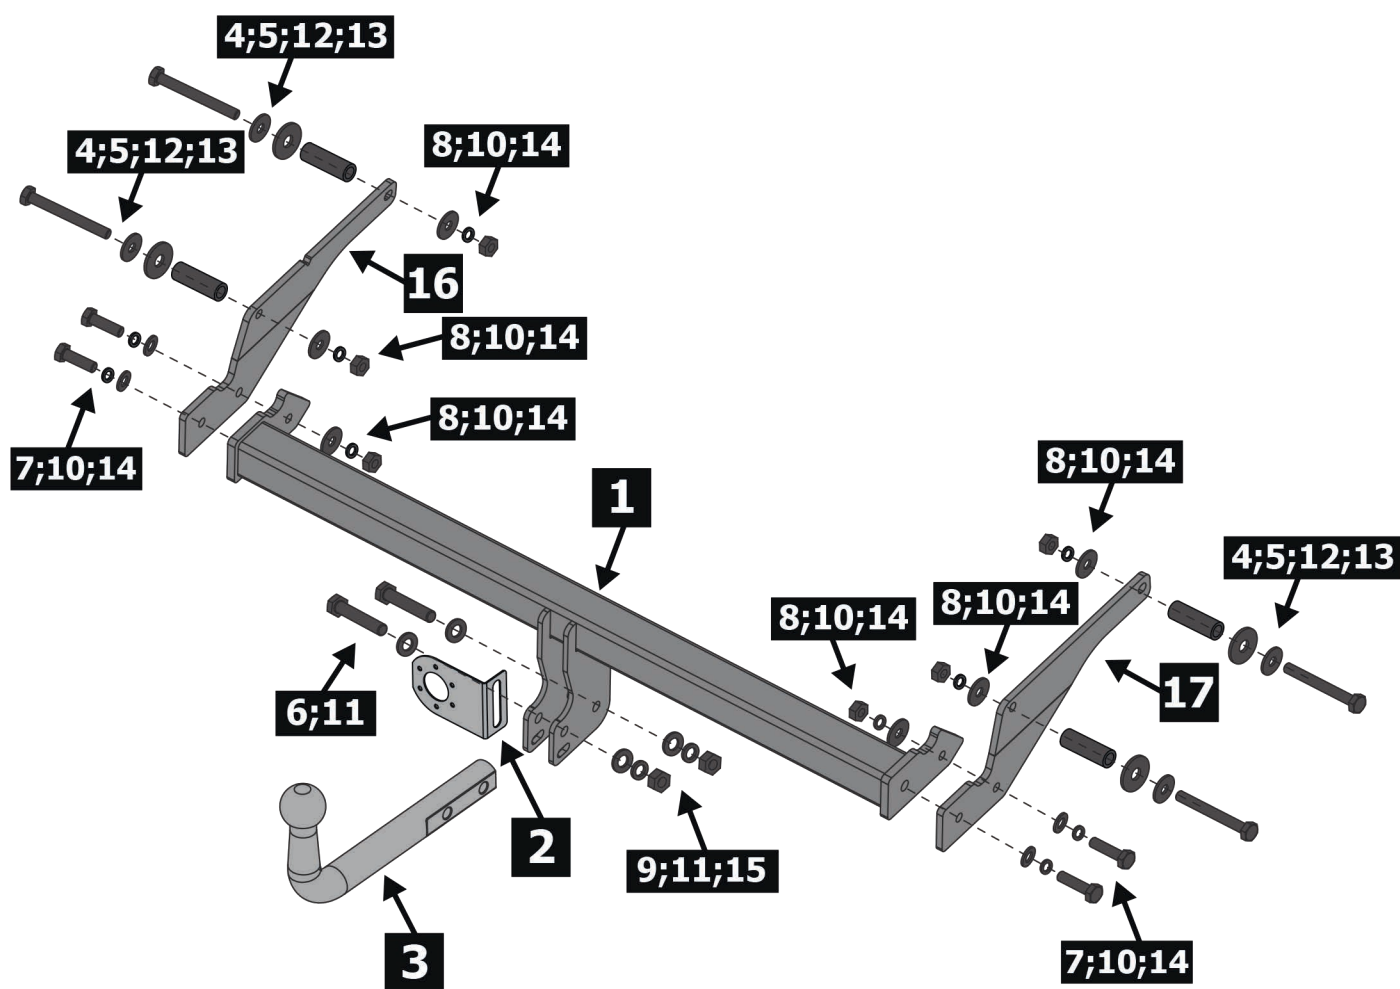

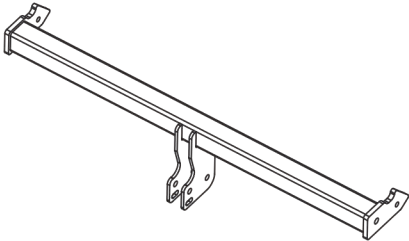

1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x4	Втулка	
5	x4	M10x90	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x4	M10x40	
8	x6	M10	
9	x2	Ø 12	
10	x8	Ø 10	
11	x4	Ø 12	
12	x4	Ø 10	
13	x4	Ø 12	
14	x10	Ø 10	
15	x2	M12x1.25	
16	x1	Кронштейн левый	
17	x1	Кронштейн правый	

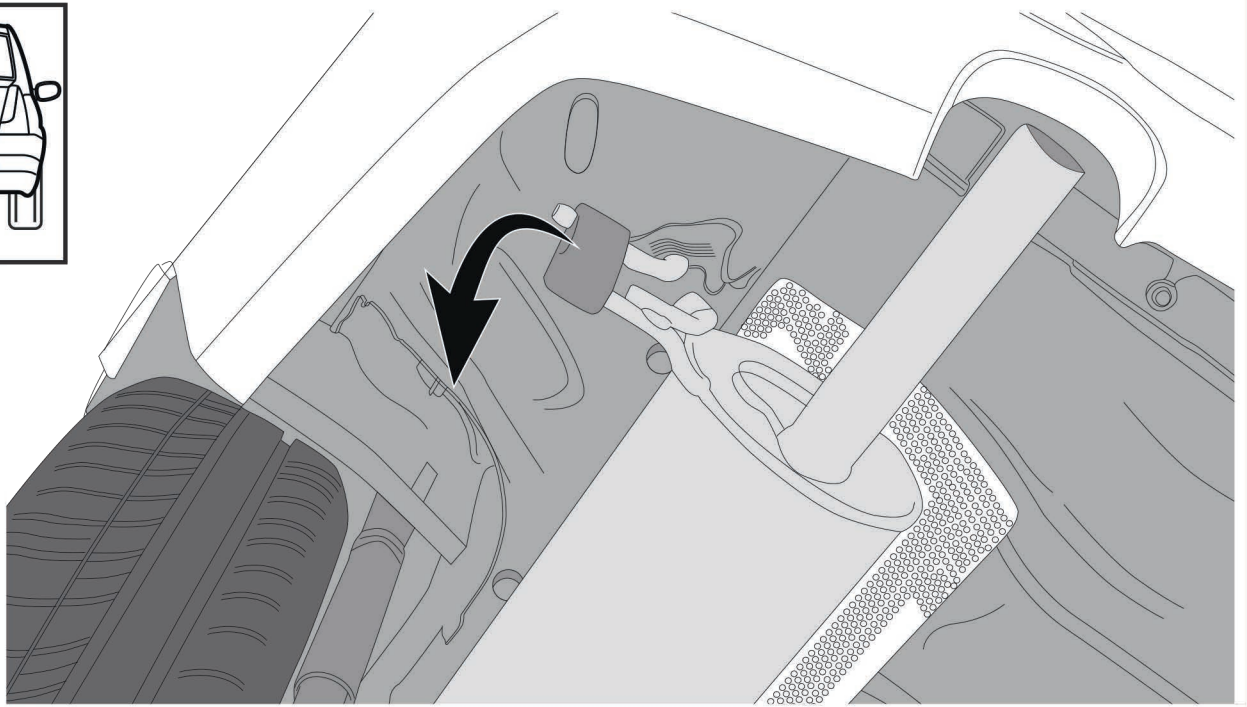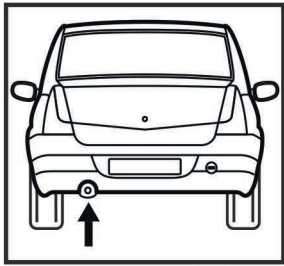

1

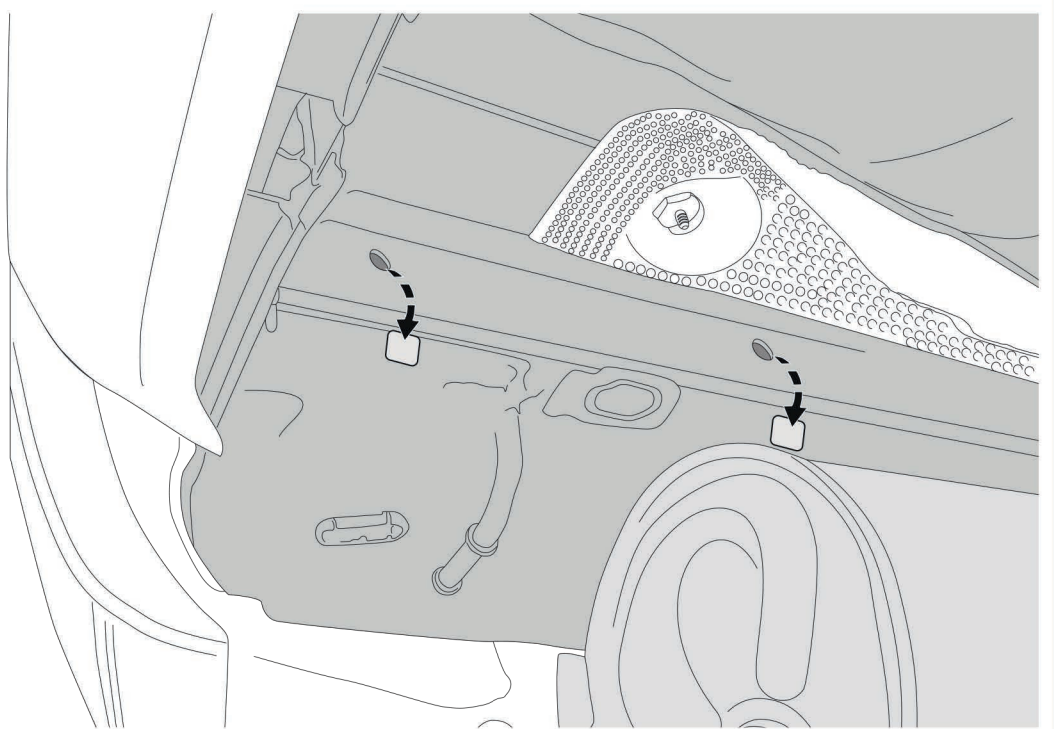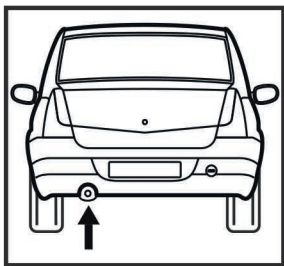

2

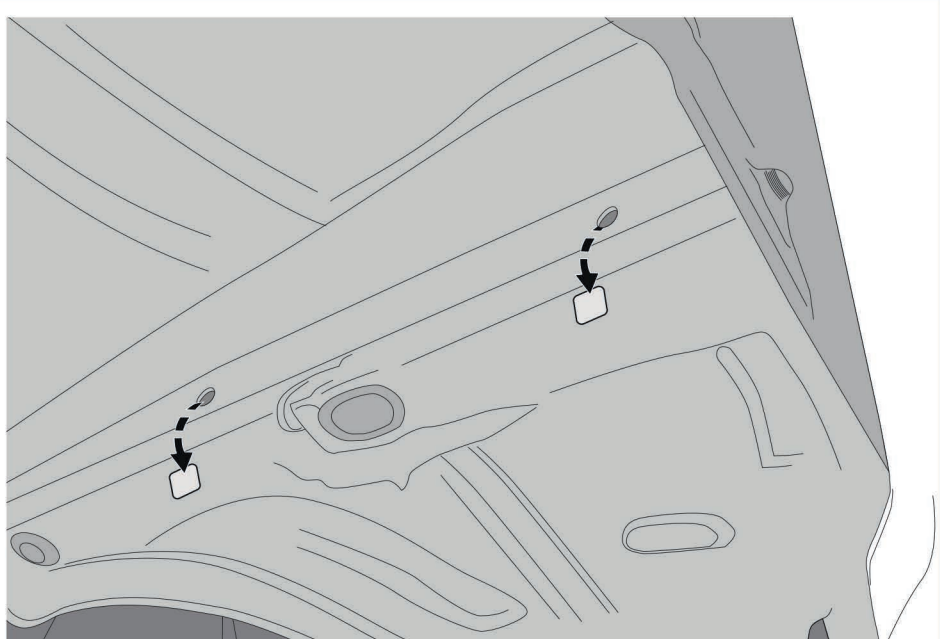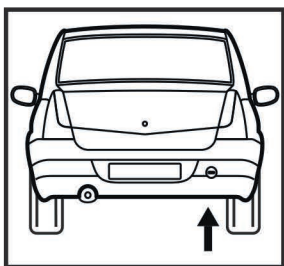

3

