



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять задние угловые пыльники под бампером для доступа к местам крепления кронштейнов.
2. Установить кронштейны поз.2 и 3. Обратите внимание на наличие отверстий в левом лонжероне. При наличии отверстия Б используйте закладную поз. 4.
3. Установить штангу поз.1.
4. Произведите обтяжку всех крепежных изделий.
5. Установить вставку поз. 5 и кронштейн розетки поз. 6.
6. Подключить электрику.
7. Установить на место задние угловые пыльники, подрезав их по месту.

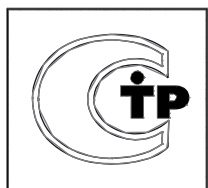

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

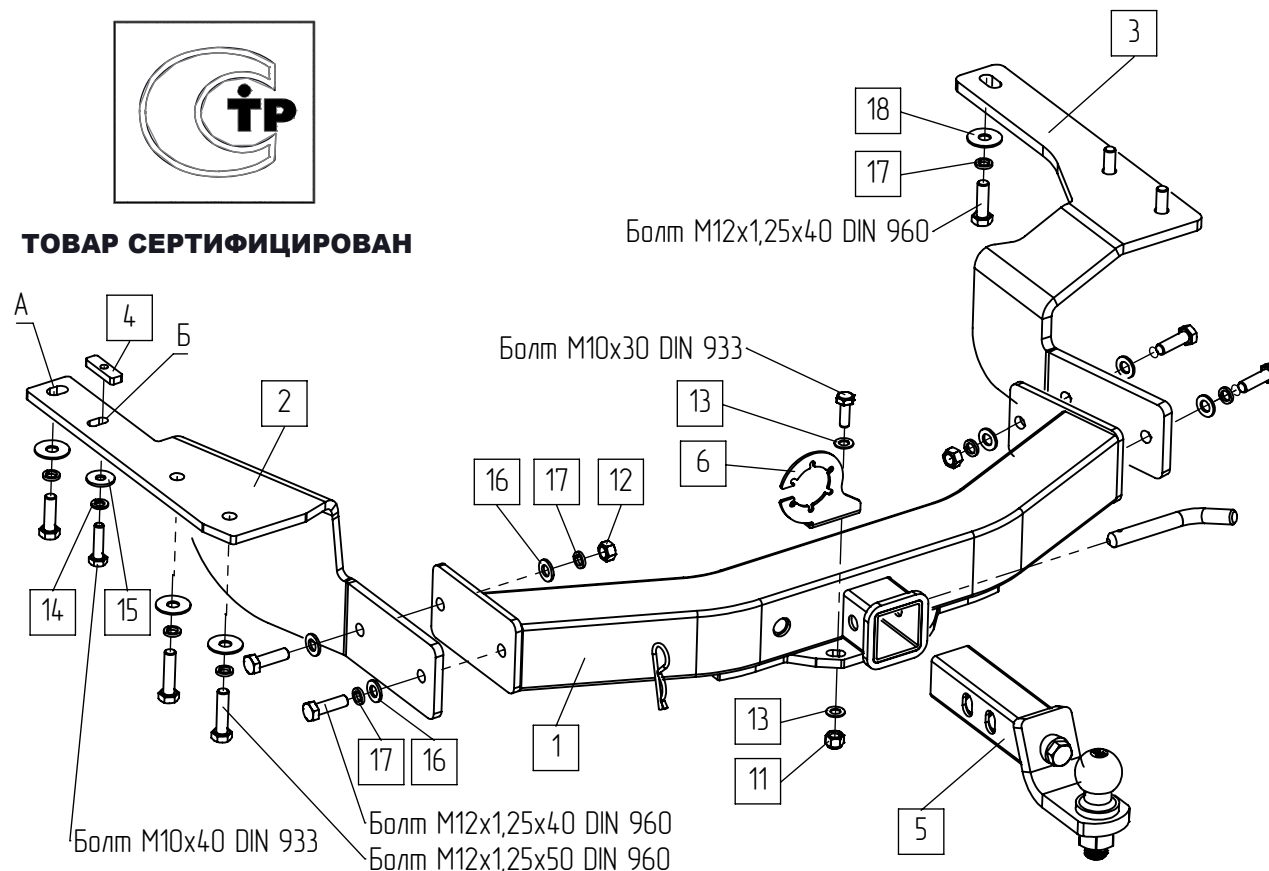

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	1	Закладная	
5	1	Вставка 000043	
6	1	Подрозетник 9379.32/004	
7	1	Болт М10х30 DIN 933	
8	1	Болт М10х40 DIN 933	
9	6	Болт М12х1,25х40 DIN 960	
10	4	Болт М12х1,25х50 DIN 960	
11	1	Гайка М10с.к DIN985	
12	2	Гайка М12х1.25 DIN934	
13	2	Шайба 10 DIN 125А	
14	1	Шайба 10.65Г DIN 127	
15	1	Шайба 10 DIN 9021	
16	6	Шайба 12 DIN 125А	
17	10	Шайба 12Г DIN 127	
18	6	Шайба 12 DIN 9021	

Диаметр резьбы	M8x1.25	M10x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M12x1.75	M14x1.75	M16x2	M24x3
Момент затяжки	24.4 Нм	49.7 Нм	47.9 Нм	88.0 Нм	83.0 Нм	131.0 Нм	200.0 Нм	630.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788- 2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуются использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "Металлопродукция" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____